

Dell Pro 7 Silent Mouse

MS726

Manual do Usuário

Notas, cuidados e alertas

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que lhe ajudam a aproveitar melhor o uso do seu produto.

 **CUIDADO:** Um CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda de dados e lhe informa como evitar o problema.

 **ALERTA:** Uma ALERTA indica o risco de danos materiais, danos pessoais ou morte.

Índice

Sobre o seu mouse.	4
Conteúdo do pacote	4
Informações disponíveis na embalagem.	5
Características	6
Mouse	6
Localização do rótulo de Identificação Regulatória e de Peças (PPID)	7
Dell Display and Peripheral Manager	8
Instalação do Dell Display and Peripheral Manager	8
Configuração do seu mouse sem fio.	9
Emparelhamento com um receptor USB.	11
Emparelhamento do seu mouse sem fio usando Swift Pair	12
Emparelhamento do seu mouse sem fio usando Bluetooth	13
Emparelhamento de dois dispositivos usando Bluetooth	14
Mudando entre os dispositivos emparelhados.	15
Smart Connect	15
Especificações do mouse	16
Gerais	16
Elétrica.	16
Características físicas	16
Ambiente	16
Sem Fio	16
Resolução de problemas	17
Informações Estatutárias.	19
Garantia	19
Garantia limitada e política de devolução.	19
Para os clientes dos EUA:	19
Para clientes da Europa, Oriente Médio e África:	19
Para os clientes não dos EUA:	19
Histórico de revisões	20

Sobre o seu mouse

Conteúdo do pacote

A tabela a seguir apresenta a lista de componentes fornecidos com seu mouse. Se algum componente estiver faltando, entre em contato com a Dell. Para obter mais informações, consulte [Como entrar em contato com a Dell](#).

NOTA: Alguns itens podem ser opcionais e não serem fornecidos com seu mouse. Alguns recursos podem não estar disponíveis em alguns países.

Tabela 1. Componentes e descrições

Imagem do componente	Descrição do componente
	Mouse Dell MS726
	Receptor Dell Secure Link USB NOTA: O receptor USB Dell Secure Link está integrado ao mouse. NOTA: O receptor USB Dell Secure Link é referido como receptor USB no restante do documento.
	Documento NOTA: Leia o QR code no documento para acessar informações sobre configuração, recursos, especificações e solução de problemas.
	Bateria tipo AA

Informações disponíveis na embalagem

O MS726 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Os seguintes acessórios estão incluídos na embalagem:

- Receptor USB

 **NOTA:** O receptor USB fica guardado no interior do mouse.

- Bateria (tipo AA x 1)

Para informações sobre reciclagem, veja [Reciclagem na Dell](#).

Características

Mouse

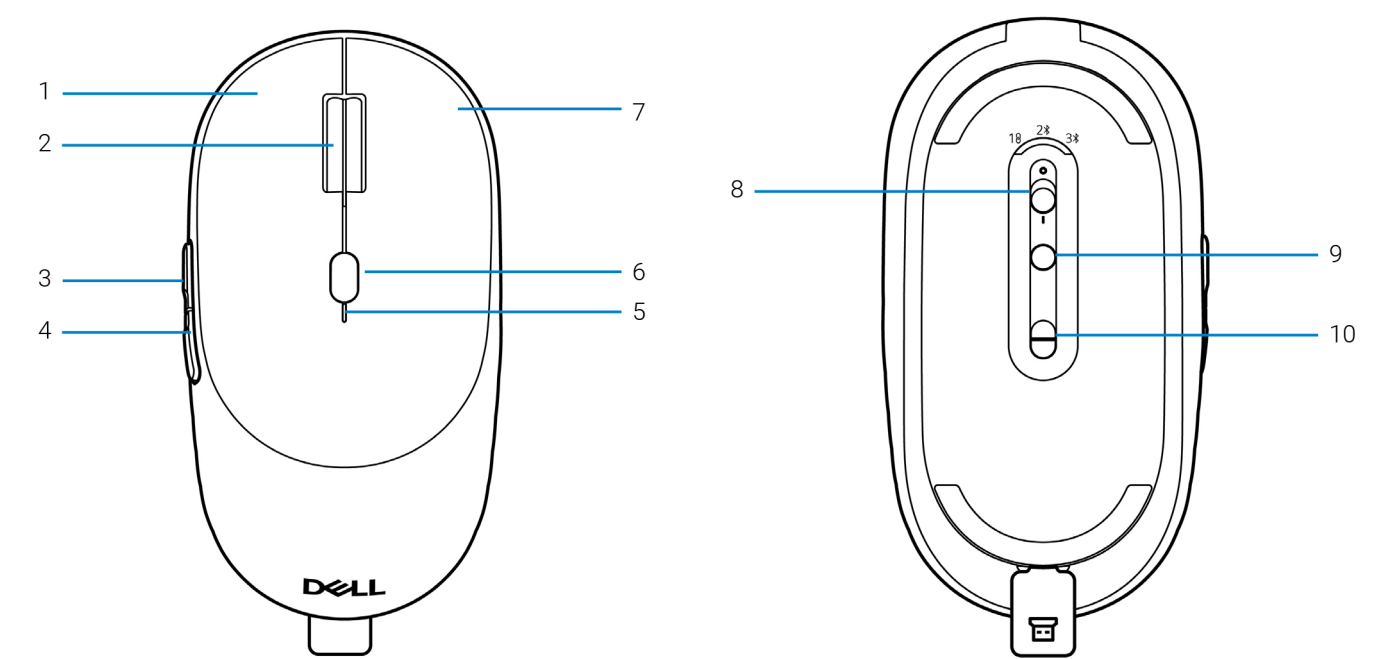


Figura 1. Visões superior e inferior

Tabela 2. Componentes do mouse

Referência	Descrição	Referência	Descrição
1	Botão esquerdo	2	Roda de rolagem
3	Botão de página para cima	4	Botão de página para baixo
5	Luz de estado da bateria	6	Botão de velocidade de rolagem
7	Botão direito	8	Interruptor de força
9	Botão do modo de conexão	10	Sensor ótico

Os rótulos regulatórios e PPID estão no compartimento da bateria.

NOTA: As imagens a seguir são exemplos de ilustrações cujo objetivo é mostrar apenas a localização do rótulo regulatório. Para ver os rótulos ou logos regulatórios e PPID, abra a tampa da bateria do mouse.



Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager é um aplicativo que permite configurar seus monitores e periféricos Dell. Com este aplicativo você pode:

- Atribuir atalhos de programa a botões ou teclas programáveis do dispositivo através da aba **Button Customization** ou da aba **Key Customization**. Você pode até definir atalhos específicos para um aplicativo com Configurações do aplicativo.
- Veja as informações do dispositivo como a versão do firmware e estado da bateria para dispositivos sem fio.
- Atualize para o firmware mais recente do seu dispositivo.
- Defina a configuração de DPI e defina o botão principal do mouse..
- Parear ou desparear o receptor USB.

Instalação do Dell Display and Peripheral Manager

Ao conectar o dispositivo ao computador pela primeira vez, poderá ser solicitado que você baixe e instale o aplicativo.

① **NOTA:** Se a mensagem de download não aparecer em poucos minutos, você pode instalar o software manualmente em Dell.com/support/DDPM.

Para obter mais informações, expanda **Support Resources** e clique ou toque em **Manuals & Documents** para acessar o *Guia do Usuário do Dell Display and Peripheral Manager*.

Configuração do seu mouse sem fio

1. Localize o encaixe na traseira do mouse. Com a ponta do dedo, abra a tampa da base.

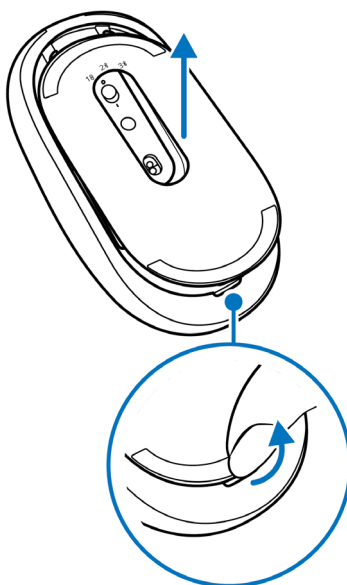


Figura 4. Abrindo a tampa da base

2. Remova o receptor USB de seu compartimento.

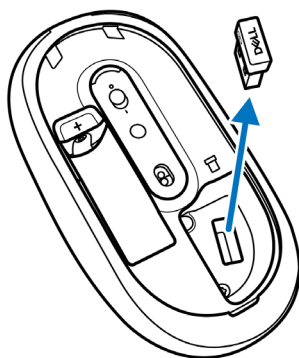


Figura 5. Removendo o receptor USB

3. Instale a bateria AA no compartimento da bateria.

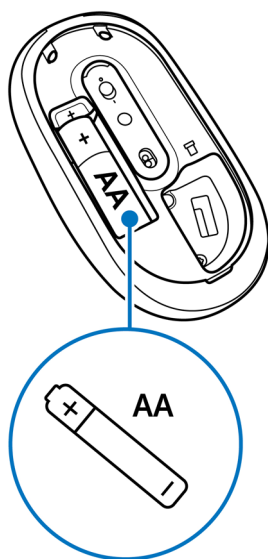


Figura 6. Instalação da bateria

4. Recoloque a tampa da base.



Figura 7. Recolocando a tampa da base

5. Deslize o interruptor de força para baixo para ligar o mouse.

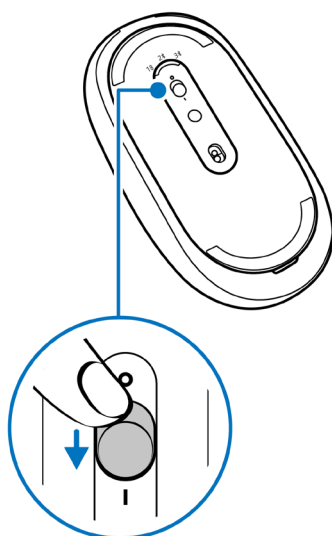


Figura 8. Ligando o mouse

Emparelhamento com um receptor USB

O seu mouse sem fio da Dell pode ser pareado com dispositivos por meio do receptor USB. Você pode parer e alternar entre um notebook, um computador de mesa e um dispositivo móvel compatível.

NOTA: Você pode conectar um dispositivo ao seu mouse sem fio usando o receptor USB.

1. Conecte o receptor USB à porta USB do seu computador.

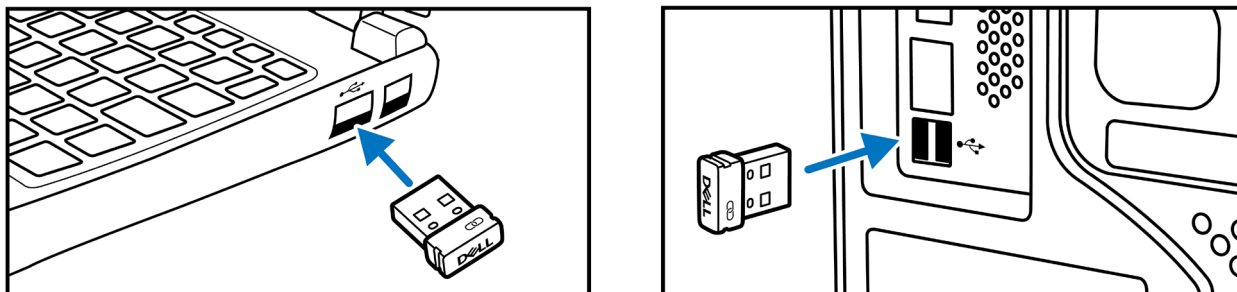


Figura 9. Conectando o receptor USB

2. Alterne o botão de modo de conexão do mouse até que o modo USB seja selecionado (10). O LED indicador (10) liga automaticamente por três segundos e depois desliga.

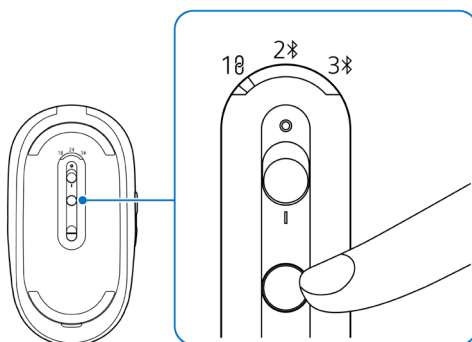


Figura 10. Selecionando o modo USB

O mouse agora está conectado ao seu computador.

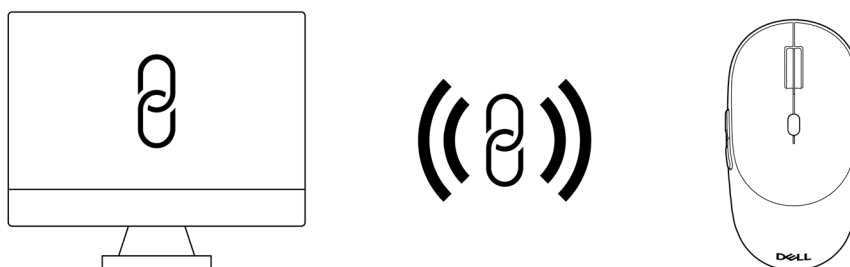


Figura 11. Mouse conectado ao computador

Emparelhamento do seu mouse sem fio usando Swift Pair

1. Na Busca do Windows, digite Bluetooth.
2. Clique em **Bluetooth e outras configurações de dispositivos**. A janela **Definições** é exibida.
3. Cuide para que a configuração **Show notifications to connect using Swift Pair** esteja ativada.




Figura 12. Mostrar notificações

4. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado no seu computador.
5. Coloque seu mouse sem fio perto do seu computador. Depois, pressione o botão de modo de conexão para mudar para o primeiro modo de pareamento Bluetooth (2*).
6. Pressione o botão de modo de conexão por três segundos. Certifique-se de que o LED do canal Bluetooth (2*) pisque em branco, indicando que o pareamento Bluetooth foi iniciado. A janela **Novo Dell MS726 encontrado** aparece.
7. Clique em **Connect** para confirmar o processo de pareamento entre o mouse sem fio e seu computador.

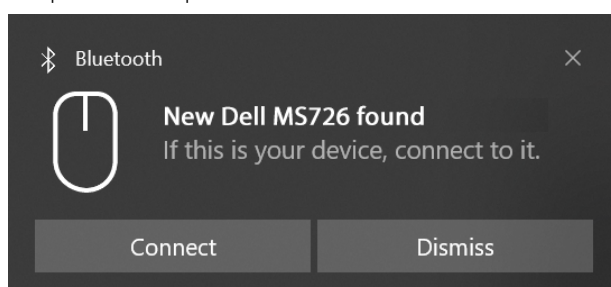


Figura 13. Novo Dell MS726 encontrado

Emparelhamento do seu mouse sem fio usando Bluetooth

Seu mouse sem fio da Dell pode ser pareado ao seu computador com Bluetooth. Você pode parear e alternar entre notebook, computador de mesa e um dispositivo móvel compatível.

- ① **NOTA:** Você pode conectar até dois dispositivos ao seu mouse sem fio usando Bluetooth.
 - ① **NOTA:** Antes de parear seu teclado e mouse sem fio via Bluetooth, certifique-se de desparear os dispositivos inativos no seu computador. Atualize o driver Bluetooth no seu computador Dell para a versão mais recente. Para obter mais informações, consulte **Drivers & Downloads** no [Site de Suporte da Dell](#).
 - ① **NOTA:** Certifique-se de que a distância entre seu computador e mouse está dentro da faixa de recepção do Bluetooth.
1. Alterne o botão de modo de conexão no mouse sem fio para alternar para o primeiro modo de pareamento Bluetooth (2*).
 2. Pressione o botão de modo de conexão por três segundos. Certifique-se de que o LED do canal Bluetooth (2*) pisque em branco, indicando que o pareamento Bluetooth foi iniciado.

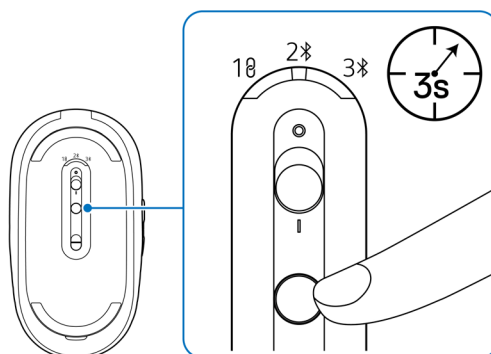


Figura 14. Iniciando o pareamento com dispositivos

3. Emparelhe seu mouse sem fio com seu computador habilitado com Bluetooth.
 1. Selecione **Iniciar > Configurações > Bluetooth & dispositivos > Adicionar dispositivo**.
 2. Clique em **Bluetooth**. Aparecerá uma lista de dispositivos com Bluetooth.
 3. Clique em **Dell MS726** e depois em **Concluído**.
- ① **NOTA:** Certifique-se de que a distância entre seu computador e mouse está dentro da faixa de recepção do Bluetooth.
4. Confirme o processo de pareamento tanto no mouse sem fio quanto no seu computador. O LED do canal Bluetooth (2*) fica branco e fixo por alguns segundos para confirmar o pareamento, e então a luz se apaga. Após o pareamento do mouse ao computador, o mouse se conecta automaticamente ao computador.

A imagem a seguir indica o primeiro pareamento de dispositivo Bluetooth (2*) ativado.

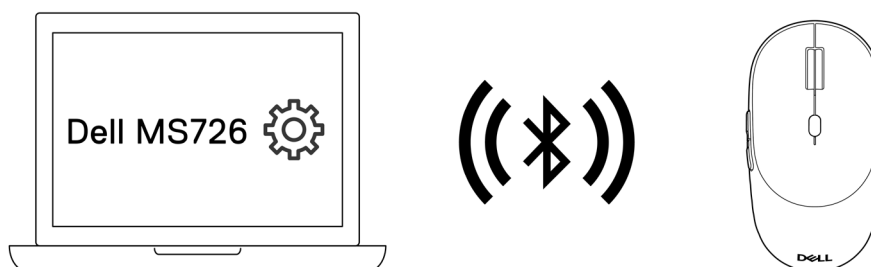


Figura 15. Primeiro pareamento do dispositivo Bluetooth

Emparelhamento de dois dispositivos usando Bluetooth

- ① **NOTA:** Você pode conectar até dois dispositivos ao seu mouse sem fio usando Bluetooth.
- ① **NOTA:** Antes de parear seu teclado e mouse sem fio via Bluetooth, certifique-se de desparear os dispositivos inativos no seu computador. Atualize o driver Bluetooth do seu computador Dell para a versão mais recente. Para obter mais informações, consulte **Drivers & Downloads** no [Site de Suporte da Dell](#).
- ① **NOTA:** Certifique-se de que a distância entre seu computador e mouse está dentro da faixa de recepção do Bluetooth.
- ① **NOTA:** Para o pareamento via Bluetooth, você pode usar o Swift Pair ou a opção de pareamento manual.

1. Na **Busca do Windows**, digite **Bluetooth**.
2. Clique em **Bluetooth e outras configurações de dispositivos**. A janela **Definições** é exibida.
3. Certifique-se que Bluetooth está ligado.
4. Coloque seu mouse sem fio perto do seu computador. Depois, pressione o botão de modo de conexão para mudar para o segundo modo de pareamento Bluetooth (3*).
5. Pressione o botão de modo de conexão por três segundos. Certifique-se de que o LED do canal Bluetooth (3*) pisque em branco, indicando que o pareamento Bluetooth foi iniciado.

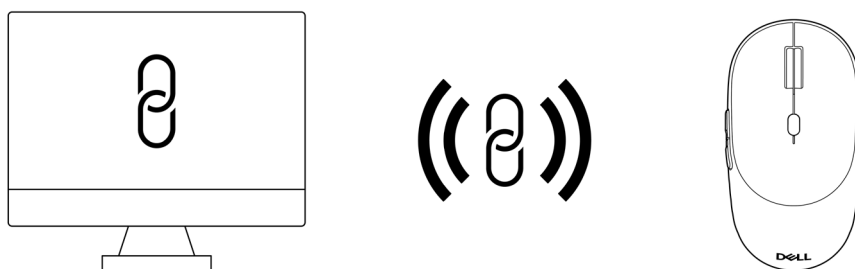


Figura 16. Iniciando o pareamento

A janela **New Dell MS726 found** aparece.

6. Clique em **Connect** para confirmar o processo de pareamento entre o mouse sem fio e seu computador.

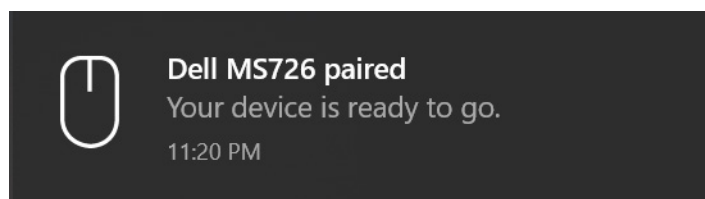


Figura 17. O mouse Dell MS726 está pareado

Mudando entre os dispositivos emparelhados

Seu mouse sem fio lembra do último modo de conexão. Quando você liga o mouse, a última luz do modo de conexão, junto com o LED indicador de bateria baixa do mouse, acendem por três segundos.

Se quiser trocar para outro dispositivo pareado, alterne o botão de modo de conexão no mouse até que a luz correspondente se acenda.

Por exemplo, se o computador estiver conectado pelo receptor USB, alterne o botão de modo de conexão no mouse até que a luz do modo de conexão (3*) se acenda.

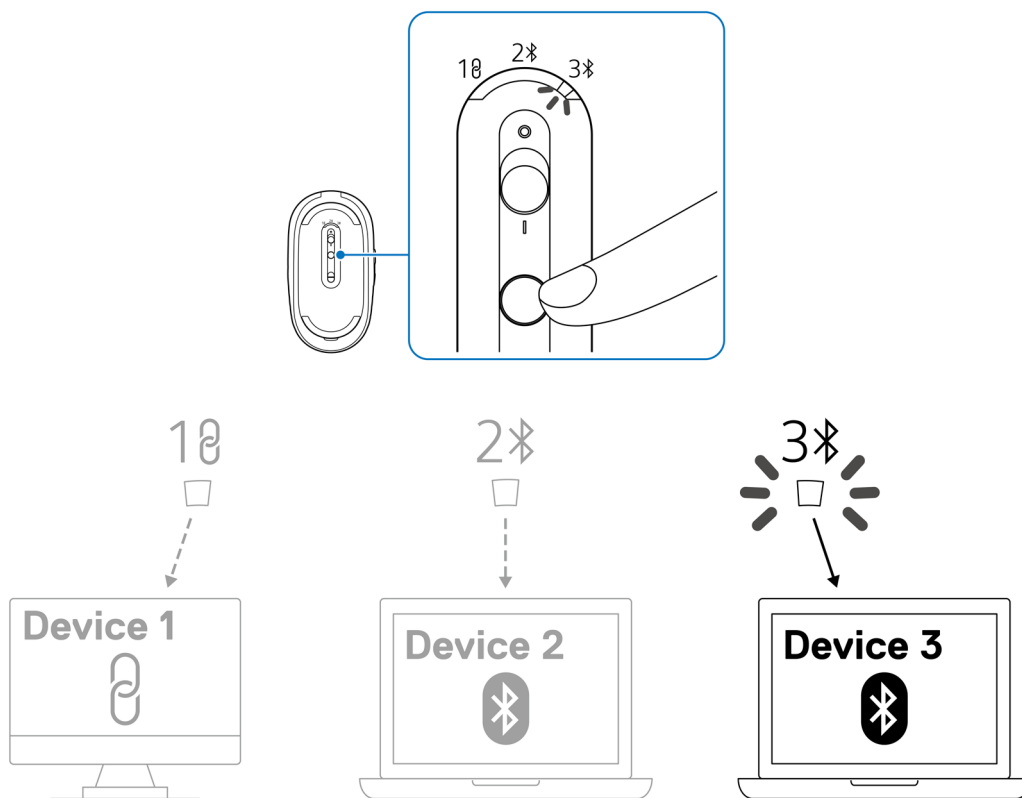


Figura 18. Mudando entre os dispositivos emparelhados

Smart Connect

- Uma vez configurada a conectividade em canais diferentes, quando o dispositivo é desconectado, ele busca e troca para outro canal, se essa conexão existir.
- Quando está no Bluetooth, após um período de inatividade de 10 segundos, o dispositivo verifica a conectividade RF e alterna conforme necessário.
- A troca manual da conectividade para Bluetooth desativa esse recurso até que o mouse seja desligado ou ligado novamente.

Especificações do mouse

Gerais

Tabela 3. Especificações gerais

Descrição	Valor
Número do modelo	MS726
Tipo de conexão	- Sem fio (RF de 2,4 GHz com receptor de link seguro Dell) - Bluetooth 6.0 LE (suporta Swift Pair Microsoft)
Sistemas operacionais suportados	- Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (somente receptor RF) - Windows 8, 32/64 bits - Windows 10, 32/64 bits - Windows 11 - Android - Chrome - MAC OS - Linux 6.x, Ubuntu 18 e Red Hat 8 Enterprise - DOS livre (somente receptor RF)

Elétrica

Tabela 4. Especificações Elétricas

Descrição	Valor
Tensão de operação	1,5 V
Tipo de bateria	Uma bateria AA

Características físicas

Tabela 5. Características físicas

Descrição	Valor
Peso (sem a bateria)	73 g (0,16 lb)
Dimensões:	
Comprimento	115,62 mm (4,55 pol.)
Largura	62,41 mm (2,46 pol.)
Altura	39,44 mm (1,55 pol.)

Ambiente

Tabela 6. Especificações de ambiente

Descrição	Valor
Temperatura:	
Operacional	-10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Armazenagem	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidade de armazenagem	20% a 90% de umidade relativa; sem condensação

Sem Fio

Tabela 7. Especificações da rede sem fio

Descrição	Valor
Resolução RF	2,4 GHz RF
Faixa de transmissão	> 10 m (saída sem qualquer interferência)

Resolução de problemas

Tabela 8. Resolução de problemas

Problema	Solução possível
Não consigo encontrar o dongle do mouse sem fio	1. Localize o receptor USB dentro do seu mouse. O receptor USB é acomodado e colocado no local de armazenamento USB do mouse sem fio. Apenas um receptor USB é necessário para o mouse sem fio. 2. Se você acidentalmente despareou o mouse sem fio, use o Dell Display and Peripheral Manager para pareá-lo novamente.
O mouse não está funcionando	1. Verifique se as baterias estão inseridas na orientação correta. As extremidades "+" e "-" da bateria devem ser colocadas conforme indicado no compartimento da bateria. 2. Verifique o nível da bateria. • Se o dispositivo utiliza as baterias recarregáveis, certifique-se de que as baterias estejam totalmente carregadas. • Se as baterias estiverem descarregadas, substitua-as por novas. 3. Desligue o dispositivo, e depois ligue-o. Verifique se a luz do estado da bateria está piscando âmbar 10 vezes, indicando que a energia da bateria está baixa. Se as baterias estiverem totalmente descarregadas, a luz de status da bateria não se acenderá. 4. Reinicie o seu computador. 5. Certifique-se que o receptor USB está diretamente conectado ao seu computador. Evite usar os replicadores da porta, hubs USB, etc. 6. Mude a porta USB.
Não foi possível emparelhar o mouse com o seu computador	1. Verifique o nível da bateria. • Se o dispositivo utiliza as baterias recarregáveis, certifique-se de que as baterias estejam totalmente carregadas. • Se as baterias estiverem descarregadas, substitua-as por novas. 2. Desligue o dispositivo, e depois ligue-o. Verifique se a luz do estado da bateria está piscando âmbar 10 vezes, indicando que a energia da bateria está baixa. Se as baterias estiverem totalmente descarregadas, a luz de status da bateria não se acenderá. 3. Reinicie o seu computador. 4. Certifique-se que o receptor USB está diretamente conectado ao seu computador. Evite usar os replicadores da porta, hubs USB, etc. 5. Troque a porta USB ou insira o receptor USB em outra porta USB do seu computador. 6. Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros. 7. Use o Dell Display and Peripheral Manager para iniciar o processo de pareamento com seu mouse.

Problema	Solução possível
O ponteiro do mouse não se move O botão esquerdo/direito do mouse não funciona A conexão sem fio foi perdida	1. Verifique o nível da bateria. • Se o dispositivo utiliza as baterias recarregáveis, certifique-se de que as baterias estejam totalmente carregadas. • Se as baterias estiverem descarregadas, substitua-as por novas. 2. Desligue o dispositivo, e depois ligue-o. Verifique se a luz do estado da bateria está piscando âmbar 10 vezes, indicando que a energia da bateria está baixa. Se as baterias estiverem totalmente descarregadas, a luz de status da bateria não se acenderá. 3. Reinicie o seu computador. 4. Certifique-se que a distância entre o seu computador e mouse está dentro de 10 metros. 5. Remova se houver detrito sob a roda de rolagem, teclas ou botões.
O ponteiro do mouse está se movendo lentamente	1. Certifique-se de que o sensor não esteja obstruído ou sujo. Superfícies de vidro, lisas e brilhantes, não são adequadas para que o sensor do mouse capture o movimento do mouse. O uso de uma almofada de mouse de tecido escuro pode melhorar o rastreamento. 2. Mude as configurações do mouse para ajustar a velocidade do ponteiro. 3. Clique ou toque na aba correspondente ao Sistema Operacional (SO) instalado no seu notebook/desktop e execute os passos nesta seção para alterar as configurações. 4. Na caixa de Busca do Windows, digite main.cpl. Clique ou toque em main.cpl na lista de programas. A caixa de diálogo Propriedades de Mouse aparece. 5. Clique ou toque na aba Opções do Ponteiro. Na seção Movimento, mova o controle deslizante para ajustar a velocidade do ponteiro ao nível desejado. 6. Clique ou toque OK.
O software Dell Display and Peripheral Manager apresenta recursos que não funcionam conforme esperado.	Os recursos do Dell Display and Peripheral Manager dependem do sistema operacional e do processador instalados no seu computador. Para maiores informações, consulte a documentação para Dell Display and Peripheral Manager no Site de Suporte Dell.
A roda do mouse pula linhas ou rola de forma errática intermitentemente	1. Certifique-se de que a roda de rolagem não esteja obstruída por detritos ou sujeira, pois isso pode afetar sua funcionalidade. 2. Siga estas etapas para limpar o mouse: • Desligue ou desconecte o mouse. • Use ar comprimido ou sopre ar ao redor da roda de rolagem para remover poeira e detritos. • Use uma escova macia ou escova de dentes para escovar suavemente ao redor da roda. • Umedeça um cotonete com álcool isopropílico (70% ou mais). Limpe levemente a parte exposta da roda e da área ao redor. • Role a roda enquanto limpa para alcançar uma área maior. 3. Tente uma superfície diferente. Evite usar vidro ou superfícies lisas e brilhantes. O uso de um mouse pad de tecido escuro pode melhorar o rastreamento. 4. Certifique-se de ter instalado a versão mais recente do firmware.

Informações Estatutárias

Garantia

Garantia limitada e política de devolução

O Dell Pro 7 Silent Mouse (MS726) possui garantia limitada de hardware de três anos. Se adquirido junto com o computador Dell, ele segue a garantia do sistema.

Para os clientes dos EUA:

Esta compra e seu uso deste produto estão sujeitos ao acordo de usuário final da Dell, que você pode encontrar nos [Termos de Venda](#). Este documento contém uma cláusula de arbitragem legal.

Para clientes da Europa, Oriente Médio e África:

O Dell Pro 7 Silent Mouse (MS726), vendido e utilizado, está sujeito aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, aos termos de qualquer contrato de venda de varejista que você tenha firmado (que se aplica entre você e o varejista) e aos termos do contrato de usuário final da Dell.

A Dell também pode oferecer uma garantia adicional de hardware – detalhes completos do contrato de usuário final e dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados nos [Termos de Venda](#), selecionando o país na lista no fundo da página "inicial" e clicando no link "termos e condições" para os termos de venda para o usuário final ou no link "suporte" para os termos da garantia.

Para os clientes não dos EUA:

O Dell Pro 7 Silent Mouse (MS726), vendido e utilizado, está sujeito aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, aos termos de qualquer contrato de venda de varejista que você tenha firmado (que se aplica entre você e o varejista) e aos termos da garantia da Dell. A Dell também pode oferecer uma garantia adicional de hardware – detalhes completos dos termos da garantia da Dell podem ser encontrados no [Site da Dell](#), selecionando o país na lista no fundo da página "inicial" e clicando no link "termos e condições" ou no link "suporte" para os termos da garantia.

Histórico de revisões

A tabela a seguir apresenta o histórico de revisões deste documento:

Tabela 9. Histórico de revisões

Revisão	Data	Descrição
A00	Março de 2026	Data de publicação original.