


Guía de instalación rápida para sustitución de cartucho de batería.

PRECAUCIÓN:


- Sólo personas cualificadas pueden reemplazar la batería.
- Utilice solamente baterías APC autorizadas.
- Utilice un centro de reciclaje de batería autorizado. Ver www.apc.com/recycle para información sobre los servicios de reciclaje en su país.

SRV/SRVS montado en bastidor de 1000/2000/3000 VA


1. Retire el bisel frontal de la SAI y desconecte el cable de la batería.

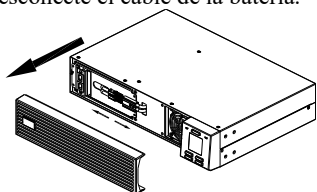


2. Localice los tornillos (4 unidades) asegurando la placa de la batería y aflójelos.

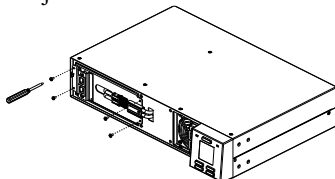


3. Retire la placa de la batería.

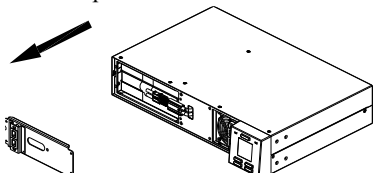


4. Deslice hacia fuera la batería vieja.

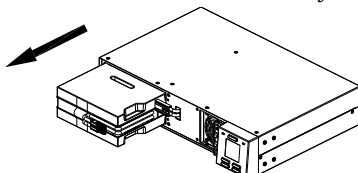


5. Inserte la nueva batería.

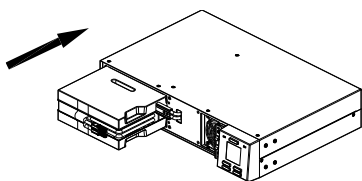


6. Vuelva a instalar la placa de la batería retirada en el paso 2.

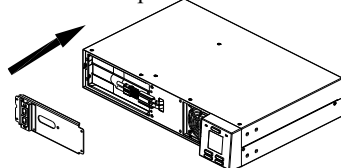

7. Asegure la placa de la batería fijando los tornillos (4 unidades).

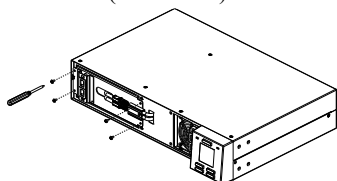

8. Vuelva a conectar el cable de la batería y reinstale el bisel frontal de la SAI.

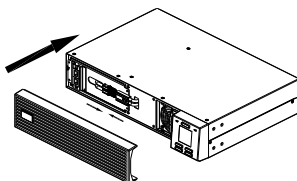

NOTA: Las ilustraciones de arriba sólo sirven como representación. El proceso de reemplazo de la batería es el mismo para todas las clasificaciones de SAI.