dyson corrale

Guide d'utilisation

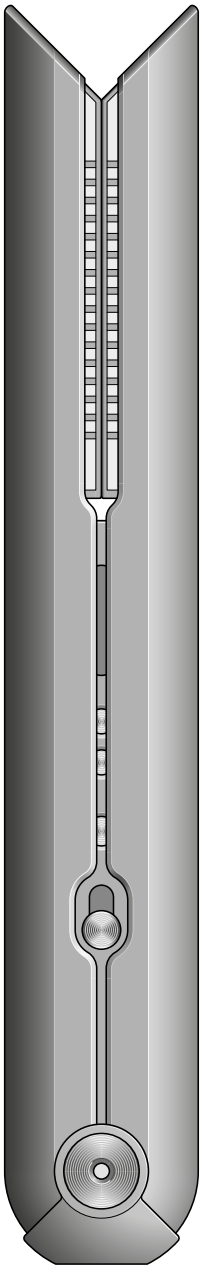

2 Activer votre garantie

3 Contenu de la boîte

3 Commandes

4 Utilisation de votre lisseur

5 Voyager avec votre lisseur

5 Assemblage de la station de recharge

6 Recharger votre lisseur

6 Changer les réglages

7 Entretien de votre lisseur

DP00 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00 VERSION NO.01

Merci d'avoir choisi le lisseur Dyson Corrale™

Les ingénieurs de Dyson ont mis au point des plaques souples pour obtenir une meilleure coiffure avec moins de dépendance à la chaleur. Fabriqué à partir de matériaux sélectionnés pour leur flexibilité, résistance et conduction thermique pour rassembler et contrôler les cheveux.

Rendez-vous sur www.dyson.com/mycorrale pour :

- Découvrir des astuces de coiffage et des guides
- Vous familiariser avec les fonctionnalités de votre appareil
- Activez votre garantie de 2 ans.

Activer votre garantie
Même après l'achat, nous continuons à prendre soin de vos appareils Dyson.

Et même lorsque la garantie aura expiré, nous serons toujours là pour vous aider.

Avantages exclusifs de l'utilisateur
- Pièces et main-d'œuvre Dyson gratuites
- Échange simple et facile
- Conseils d'experts. 7¡/7.
- Astuces de coiffage et guides.

Pour activer votre garantie, vous aurez besoin de votre numéro de série qui se trouve sur l'étiquette de la batterie.

Rendez-vous sur : www.dyson.fr

Contenu de la boîte

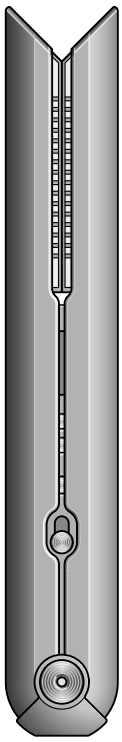

Lisseur
Dyson Corrale™

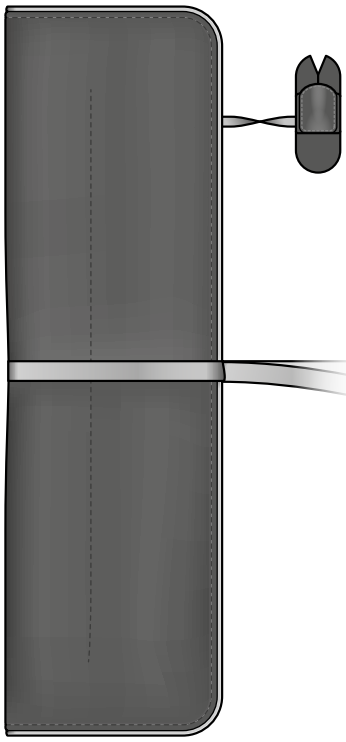

Pochette de voyage
thermorésistante
et dispositif mode avion

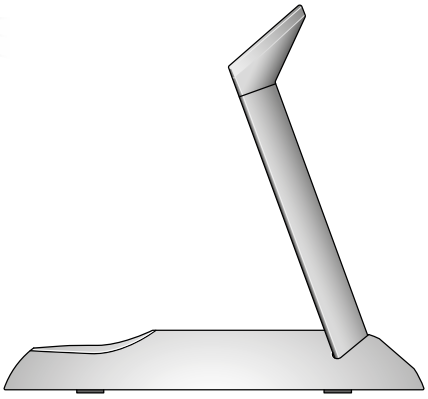

Station de
recharge

Câble de recharge
magnétique 360°

Commandes

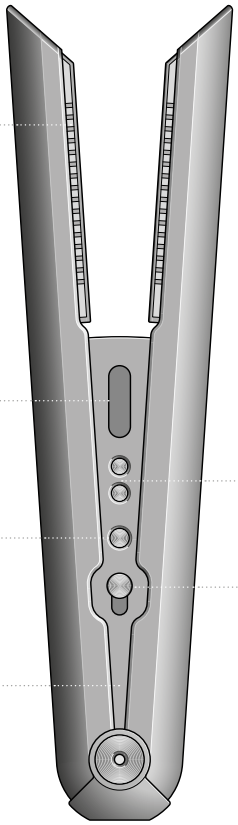

Plaques souples

Conçues pour rassembler
et contrôler vos cheveux.

Écran OLED

L'écran fournit des informations
sur les réglages de température
et le niveau de la batterie.

Bouton
d'alimentation

Voyant LED
de chargement

Commandes de température

Trois réglages de chaleur, 165 °C, 185 °C
et 210 °C pour procurer un lissage
et une coiffure efficaces sur tous
types et longueurs de cheveux.

Bouton de
verrouillage

Referme les plaques
souples pour un rangement
immédiat après utilisation.

Utilisation de votre lisseur

Première utilisation
Avant d'utiliser votre Dyson Corrale™ pour la première fois, retirez l'étiquette Mode avion.

Insérez la languette Mode avion dans votre lisseur.

Chargez complètement votre lisseur avant la première utilisation.

Pour un résultat optimal, assurez-vous que vos cheveux sont secs et démêlés.

Mise en marche
Faites glisser le bouton de verrouillage pour ouvrir votre lisseur.

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'icône de la batterie apparaisse sur l'écran OLED.

Appuyez sur le bouton de la température (+) pour sélectionner la température désirée.

Le bouton d'alimentation clignote en rouge pendant le pré-chauffage du lisseur.

Votre lisseur est prêt à l'emploi lorsque le bouton d'alimentation rouge est fixe, un signal d'alerte est émis et une coche s'affiche sur l'écran OLED.

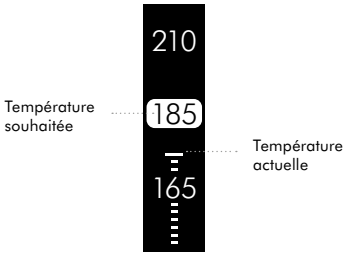

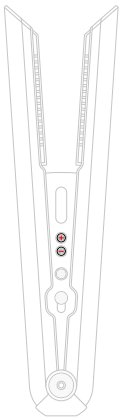

Ajuster la température
Appuyez sur les boutons de contrôle de la température (+/-) pour sélectionner celle qui convient à votre type de cheveux et à vos préférences de coiffage.

Votre lisseur dispose de trois réglages pour vous permettre de vous coiffer à des températures plus basses.

Rendez-vous sur www.dyson.com/mycorrale pour trouver des astuces de coiffage et des guides.

Pendant le pré-chauffage ou le refroidissement de l'appareil, la progression de la température sera affichée sur l'écran OLED et le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte.

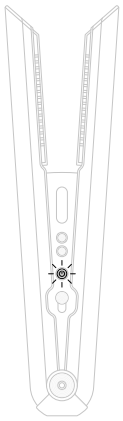

Mode veille
Si vous n'utilisez pas votre lisseur Dyson Corrale™ pendant plus de cinq minutes, les plaques s'éteindront automatiquement.

Le bouton d'alimentation clignotera en rouge et un signal d'alerte sera émis toutes les 10 secondes.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver votre lisseur.

La température reprendra le niveau du dernier réglage utilisé.

Si votre lisseur n'est pas utilisé pendant cinq minutes supplémentaires et qu'il est sous tension, il s'éteindra totalement.

Rendez-vous sur www.dyson.com/mycorrale pour trouver des astuces de coiffage et des guides.

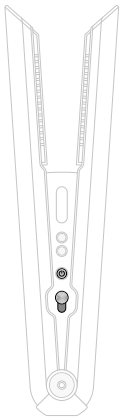

Arrêt
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran OLED s'éteigne.

Fermez votre lisseur et déplacez le bouton de verrouillage pour le fermer.

Le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce que les plaques souples aient refroidi.

Si vous refermez le lisseur sans l'éteindre, il s'éteindra automatiquement.

Voyager avec votre lisseur

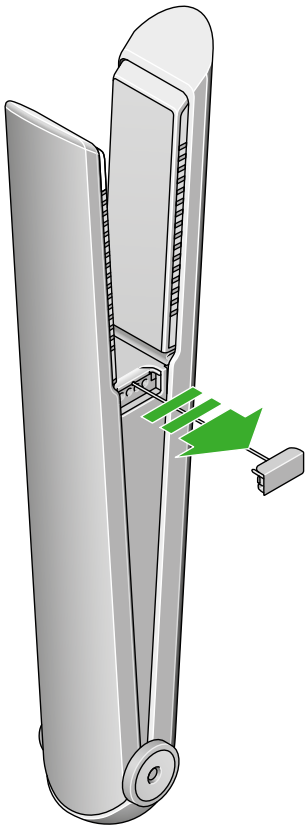

Voyager avec votre lisseur
Le lisseur Dyson Corrale™ a été conçu pour respecter les réglementations de l'OACI, ce qui permet de le transporter en avion.

Avant d'embarquer :

1
Contactez votre compagnie aérienne à l'avance pour l'informer de la fonction Mode avion.

2
Retirez la languette Mode avion pour l'embarquement avant de passer la sécurité et laissez l'appareil déconnecté pendant toute la durée du vol.

3
Placez votre lisseur dans vos bagages à main.

Remarque : Les réglementations au Japon ne vous permettront pas de partir ou d'arriver d'un aéroport japonais avec votre lisseur.

Pour toute information complémentaire sur la fonctionnalité Mode avi on, consultez www.dyson.com/mycorrale.

Lorsque la languette Mode avion est retirée, tous les contrôles sont désactivés. Si vous tentez d'utiliser votre lisseur en Mode avion, une icône en forme d'avion apparaîtra sur l'écran OLED.

Si l'icône en forme d'avion n'apparaît pas sur l'écran OLED lorsque la languette Mode avion est retirée, contactez Dyson avant de voyager.

Placez la languette Mode avion dans sa protection pour éviter d'endommager l'étiquette et le lisseur.

Recharger en voyage
Il vous suffit de vérifier s'il vous faut un adaptateur de voyage. Le câble de recharge magnétique 360° convient à une utilisation avec toutes les alimentations électriques majeures.

Réactiver votre lisseur
Replacez la languette Mode avion dans votre lisseur.

Assemblage de la station de recharge

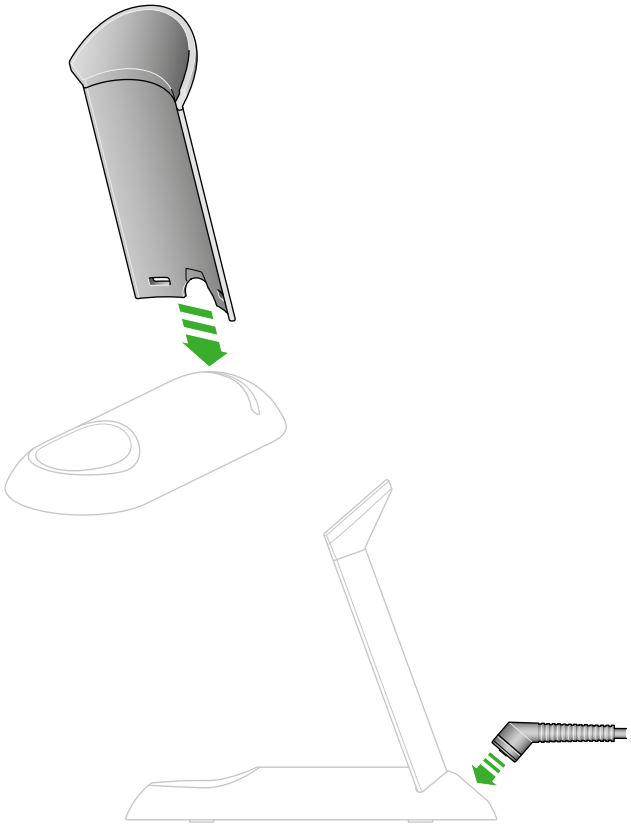

Votre station peut être utilisée pour recharger ou ranger votre lisseur Dyson Corrale™.

Poussez les deux éléments de la station de recharge jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Connectez le cordon de charge magnétique 360° à la base de la station de recharge.

Recharger votre lisseur



Batterie vide

Chargement en cours

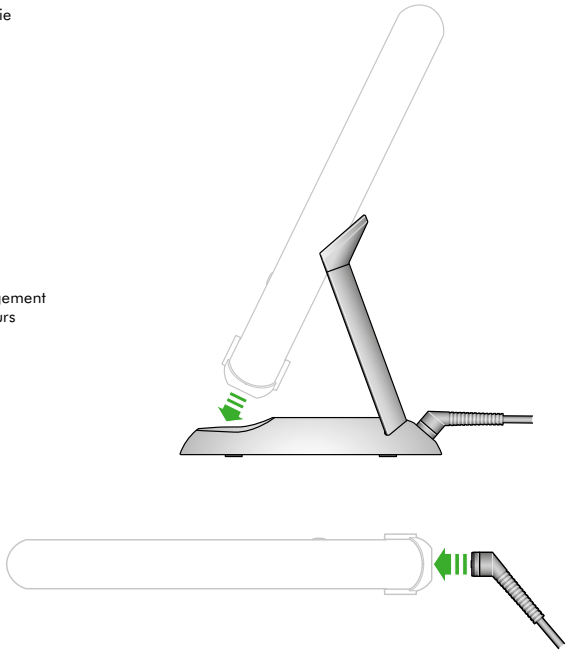

Pour une meilleure performance, chargez toujours entièrement votre lisseur Dyson Corrale™ entre deux utilisations.

Si votre lisseur a besoin d'être chargé, l'icône de la batterie sur l'écran OLED clignote et un signal sonore s'active.

Lorsque la batterie est vide, l'icône de la batterie clignote et un signal sonore s'active pendant cinq secondes avant que votre lisseur ne s'éteigne.

Le voyant LED de recharge de la batterie sera orange pendant le chargement et vert une fois la batterie entièrement chargée.

Chargez le lisseur Dyson Corrale™ sur la station ou directement avec le cordon de recharge magnétique 360°.

Si votre lisseur est éteint, un signal sonore s'active lorsque vous connectez le câble de recharge magnétique 360°.

Mode hybride
Vous pouvez utiliser votre lisseur avec le câble de recharge magnétique 360° branché. Cela étendra l'autonomie restante, mais vous devrez quand même effectuer une recharge complète entre deux utilisations puisque vous allez continuer à utiliser la puissance de la batterie en coiffant.

Nous vous recommandons de charger intégralement votre lisseur avant de passer en mode hybride.

Changer les réglages

Son activé

Son désactivé

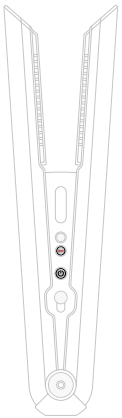

Activer et désactiver les signaux sonores
Vous pouvez arrêter les signaux sonores pendant l'utilisation de l'appareil.

Pour votre sécurité, vous ne pouvez pas arrêter les signaux du Mode veille ou des alertes.

Appuyez et maintenez les boutons d'alimentation et de température (-) pour arrêter les signaux sonores.

Les signaux sonores seront désactivés lorsque l'icône du haut-parleur est barrée.

Répétez l'opération pour réactiver les signaux sonores.

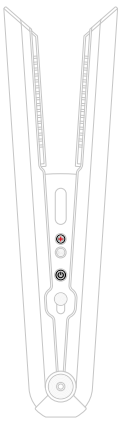

Changement des unités de température
Vous pouvez choisir l'unité de température que vous préférez (degrés centigrades ou Fahrenheit).

Pressez et maintenez appuyé les boutons d'alimentation et de température (+) pour passer d'une unité à une autre.

Relâchez les boutons lorsque l'unité de température souhaitée est affichée sur l'écran OLED.

Entretien de votre lisseur

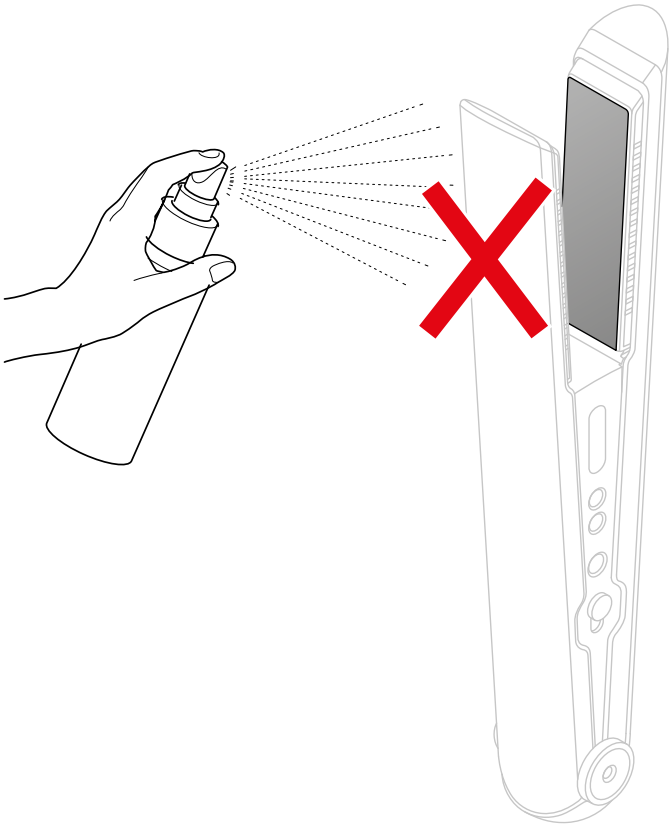

Éteignez votre lisseur Dyson Corrale™ et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez les plaques souples avec un tissu humide non pelucheux. Frottez délicatement pour retirer tout résidu capillaire.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs, cela pourrait endommager la surface des plaques souples.

Alertes visuelles



Trop chaud
Éteignez votre lisseur et laissez-le refroidir.

Réinitialiser
Éteignez votre lisseur et rallumez-le pour le réinitialiser.

Erreur de recharge
La recharge ne fonctionne pas comme prévu. Contactez le service d'assistance Dyson.

Appeler Dyson
Votre lisseur ne fonctionne pas comme prévu. Contactez le service d'assistance Dyson.

Si l'icône en forme d'avion n'apparaît pas sur l'écran OLED lorsque la languette Mode avion est retirée, contactez Dyson avant de voyager.